



ANVÄNDARMANUAL COMBISTAR 7250 EASY OCH SIMPLEX

Säkerhetsinformation

Låset kan hantera två öppningskoder: KOD 1 och KOD 2. KOD 1 är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på **123456**. KOD 2 är underställd KOD 1 och är ej inlagd från fabrik.

- För god säkerhet, ändra Leveranskoden **1 2 3 4 5 6** omgående efter att installation av låset är gjord.
- Använd inga personliga data/uppgifter vid val av KOD.
- Ändra alltid Er KOD med öppen dörr. Öppna låset och dörren, Öppna och stäng sedan låset några gånger med öppen dörr med den nya koden.
- Alla inslagningar kan enkelt avbrytas genom att trycka på "C" -knappen.
- Var uppmärksam på att aldrig vrida manöverpanelen med ett större moment än 10 Nm.
- Tag ej bort sigillet på låset. I sådant fall gäller ej längre någon garanti.

1. ATT ÖPPNA OCH STÄNGA LÅSET



1. Tryck giltig KOD. Låset signalerar med ett grönt blink. Fabriksinställd KOD är **123456**.
2. Vrid Manöverpanelen medurs till stopp. Låset är nu öppet.
3. Vrid skåpets handtag till öppet läge och öppna dörren.
4. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge och vrid Manöverpanelen moturs till ursprungsläget. Kontrollera att dörren är låst genom att prova att vrida Manöverpanelen medurs och känna på handtaget.



Om felaktig KOD slås fyra gånger i rad, startar en 10 sekunders utestängningsperiod. Se vidare på sidan 4, visuella och akustiska signaler.

Korrekt KOD måste slås två gånger i rad när: Det har varit ett spänningsavbrott, som vid batteribyte eller då fel kod slagits mer än i fyra gånger i rad.

Efter att koden slagits in måste det elektroniska låset öppnas inom 10 sekunder genom att vrida Manöverpanelen annars kommer låset att låsas automatiskt.



LÅST LÄGE



UPPLÅST LÄGE



När Ni lämnar låset är det viktigt att vrida manöverpanelen fram och tillbaka för att säkerställa att låset är låst på ett riktigt sätt.

2. ATT ÄNDRA KOD (Skall alltid göras med öppen dörr)



Slå nuvarande KOD 1



Slå den nya KOD 1 (som exemplet här)

Upprepa den nya KOD 1

3. ATT SKAPA OCH ÄNDRA KOD 2 (Skall alltid göras med öppen dörr)

* 1 *
 1 2 3 4 5 6 * Slå KOD 1. (För att ändra tryck KOD 1 eller KOD 2)

3 4 5 6 7 8 *
 3 4 5 6 7 8 * Slå den nya KOD 2 (som exemplet här)
 Upprepa den nya KOD 2

4. RADERA KOD 2. (Skall alltid göras med öppen dörr)

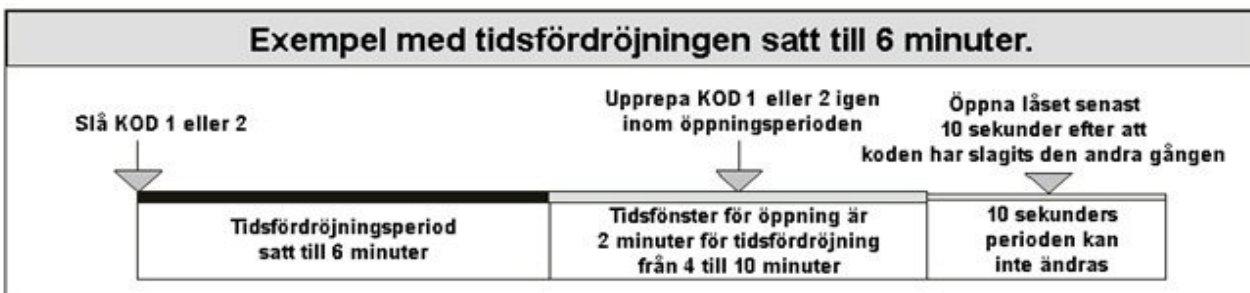
* 1 *
 1 2 3 4 5 6 * * Slå KOD 1

Alla pågående aktiviteter kan avbrytas genom att slå 

5. TIDSFÖRDRÖJNING FUNKTIONER FÖR COMBISTAR 7250 SIMPLEX (EJ EASY)

För att öppna låset när funktionen tidsfördröjning är aktiverad måste koden slås ytterligare en gång efter att tidsfördröjningen löpt ut. Om koden inte slås inom öppningsfönstret måste tidsfördröjningen aktiveras igen.

Tidsfördröjning 1 - 3 minuter > Tidsfönster för öppning av lås 1 minut
 Tidsfördröjning 4 - 10 minuter > Tidsfönster för öppning av lås 2 minuter
 Tidsfördröjning 11 - 99 minuter > Tidsfönster för öppning av lås 3 minuter



Aktivera tidsfördröjning

(Skall alltid göras med öppen dörr).

* 3 *
 1 2 3 4 5 6 KOD 1 (som exemplet här)

* 0 1 *
 Önskad tidsperiod :
 01 för 1 minut till
 99 för 99 minuter.

Avaktivera tidsfördröjning

(Skall alltid göras med öppen dörr)


* 3 *
 1 2 3 4 5 6 KOD 1 (som exemplet här)

* 0 0 *
 Önskad tidsperiod :
 01 för 1 minut till
 99 för 99 minuter.



















Öppna med tidsfördröjning.

3 4 5 6 7 8 KOD 1 eller KOD 2 kan användas. Tidsfördröjningen har påbörjats.

3 4 5 6 7 8 Avvakta 15 x pip sedan grön lysdiod. Tidsfönster för öppning har startats. Slå KOD 1 eller 2 igen. Vrid Manöverpanelen medurs till stopp. Låset är nu öppet.

Om en felaktig KOD slås under tidsfönstret för öppning, eller tangenten  trycks måste Proceduren för att öppna med tidsfördröjning göras om.

6. VISUELLA OCH AKUSTISKA SIGNALER

Signal	Orsak	Kommentar
 Grön 1 gång	Giltig KOD har slagits in korrekt	
 Röd och  12 gånger	Felaktig KOD har slagits.	Då fyra felaktiga KODER slås i rad, påbörjas en 10-sekunders utestängningsperiod. Varje tillkommande felaktig inslagning av KOD förlänger utestängningsperioden med 10 sekunder. Utestängningsperioden kan inte avbrytas.
 Grön och  2 gånger.	Ändringen är accepterad.	Ändringen i KODEN eller Aktivering/avaktivering av den tillkommande funktionen har utförts korrekt.
 Röd och  12 gånger.	Ogiltig ändring.	Ändringen av KOD eller aktivering/avaktivering av den tillkommande funktionen utfördes inte korrekt. Upprepa proceduren.
Grön  blinkar var 5 sek.	Tidsfördröjningen löper.	Det elektroniska kombinationslåset reagerar inte på någon annan tangentryckning under tidsfördröjningen.
 15 gånger och sedan grön  Öppningsperioden påbörjas.	(Tidsfördröjningen har löpt ut) Information om öppningsperiod se: Öppning med tidsfördröjning	
Röd blinkande signal var 5 sekund.	Utestängningsperioden löper.	Utestängningsperioden kan inte avbrytas!
 Grön och sedan  2 gånger	Utestängningsperioden har avslutats. Det elektroniska kombinationslåset kan nu öppnas genom att slå den korrekta KODEN.	
 Röd och grön blinkning alternerande 10 gånger och  10 gånger.	Varning för låg batterinivå. 2 x 1.5 x MICRO (AAA) Alkaline. (ej Återuppladdningsbara batterier).	Ersätt typ AAA batterierna under den närmsta framtiden. KODERNA finns kvar efter byte av batterier. Slå in KODEN två gånger efter byte av batterierna.
 Grön och  1 gång,  röd och  1 gång	Tangentbordet har utsatts för Manipuleringsförsök alt. Batteri är bytt eller batteriluckan har öppnats.	KODEN måste slås ytterligare en gång för att öppna det elektroniska låset.

Vi kan inte garantera låset tillförlitlighet om det använts felaktigt eller om låset utsätts för våld eller annan felaktig hantering. Vi kan inte heller garantera förlust av värdeinnehåll beroende på att dörren inte har stängts på ett korrekt sätt.

Skulle det inte vara möjligt att öppna dörren trots att instruktionerna ovan har följts, Vår då god och kontakta tillverkaren av skåpet/dörren.

Batterierna är placerade bakom knappsatsen

