


NSSD Diplomat kodlås EDL77-21-20-REDL2

Öppning av skåp och lås.

Kontrollera att det finns batterier i batterihållaren, 4st 1,5V AA (R6).

Leveranskoden är 1 2 3 4.

1. Tryck på startknappen C. (Lysdioden blinkar/piper en gång för varje knapptryckning)
2. Tryck in leveranskoden 1 2 3 4.
3. Avsluta med #. (Ljudsignal hörs)
4. Vrid handtaget/vredet medurs och öppna dörren medans ljudsignalen hörs.

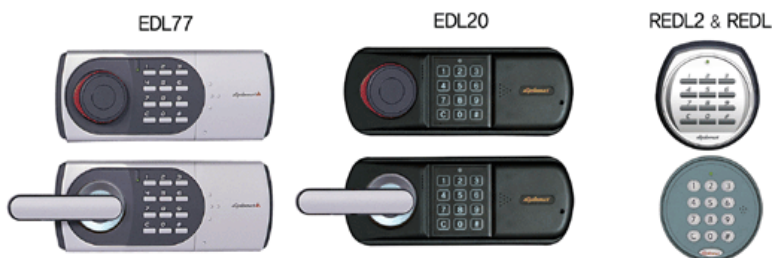

- Om fel kod trycks in kommer låset att indikera med 4 snabba pip.
- Om fel kod trycks in 5 gånger kommer låset att låsa sig.
- För att frigöra låset från låsningen. Tryck in din kod 2 gånger efter varandra, efter sista knapptryckningen hörs en ljudsignal.
Ex:) C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #

För att byta kod. (Två olika koder går att programmera in)

1:a Koden: (M → Ny kod → #)

1. Tryck på minnesknappen "M" på baksidan av dörren bakom ett hål i täckkåpan. (Ett pip hörs och lysdioden lyser med ett fast sken)
2. Tryck in din nya kod på knappsatsen, endast siffrorna. (min.4 -max.16 siffror) (signalerar med ett pip/blink.)
3. Avsluta med #. (Ljudsignal hörs)

Ex:) Om ny kod är bestämt till 2100. Tryck på "M" därefter 2 1 0 0 och avsluta med #. (en ljudsignal hörs)

2:a Koden: (M → 2 → # → Ny kod → #)

1. Tryck på minnesknappen "M" på baksidan av dörren bakom ett hål i täckkåpan. (Ett pip hörs och lysdioden lyser med ett fast sken)
2. Tryck 2 på knappsatsen. (signalerar med ett pip/blink.)
3. Tryck # på knappsatsen. (signalerar med ett långt pi-----p.)
4. Tryck in din nya kod på knappsatsen, endast siffrorna. (min.4 -max.16 siffror) (signalerar med ett pip/blink.)
5. Avsluta med #. (Ljudsignal hörs)

Ex:) Om ny kod är bestämt till 4400. Tryck på "M" därefter 2 # 4 4 0 0 och avsluta med #. (en ljudsignal hörs)

För att byta kod med dörren stängd. (# → Nuvarande kod → # → Ny kod → #)

1. Tryck på #. (signalerar med ett pip/blink.)
2. Tryck din nuvarande kod (signalerar med ett pip/blink.)
3. Tryck på #. (Ljudsignal hörs)
4. Tryck in din nya kod (min.4 -max.16 siffror) (signalerar med ett pip/blink.)
5. Avsluta med #. (Ljudsignal hörs)

Ex:) Om du vill ändra koden 2100 till ny kod 2000, Tryck på # 2 1 0 0 # 2 0 0 0 # . (en ljudsignal hörs)

För att radera 2:a koden. (M → # → 2 → #)

1. Tryck på minnesknappen "M" på baksidan av dörren bakom ett hål i täckkåpan.(Ett pip hörs och lysdioden lyser med ett fast sken)
2. Tryck på #. (signalerar med ett pip/blink.)
3. Tryck på 2. (signalerar med ett pip/blink.)
4. Tryck in din nya kod (min.4 -max.16 siffror) (signalerar med ett pip/blink.)
5. Avsluta med #. (signalerar med ett långt pi-----p.)

Ex:) Om du vill radera andra koden, Tryck på minnesknappen "M" därefter 2 och avsluta med # (en ljudsignal hörs)

- **OBS !!!** Kontrollera att koden är korrekt programmerad genom att slå "C kod #" minst 4:a gånger.
- Om Du inte kan öppna dörren när rätt kod är inslagen och ljudsignalen ljuder, då måste batterierna bytas ut till 4st 1,5V AA (R6). Livslängd 3år.
- Koden försvinner inte om batteriet skulle vara dåliga eller borttagna.