


JiWa EI 30 Gas/Gasolskåp är brandtestat på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (provningsrapport 96 R12804A) och uppfyller kravet på EI 30 - avskiljning (MSB).



Placeras skåpet mot yttervägg kan ventilationen ske därigenom utan mekanisk ventilation. Skåpet skall då ventileras till det fria såväl upptill som nertill. Det nedre ventilationsröret skall luta svagt nedåt. Se figur nedan.

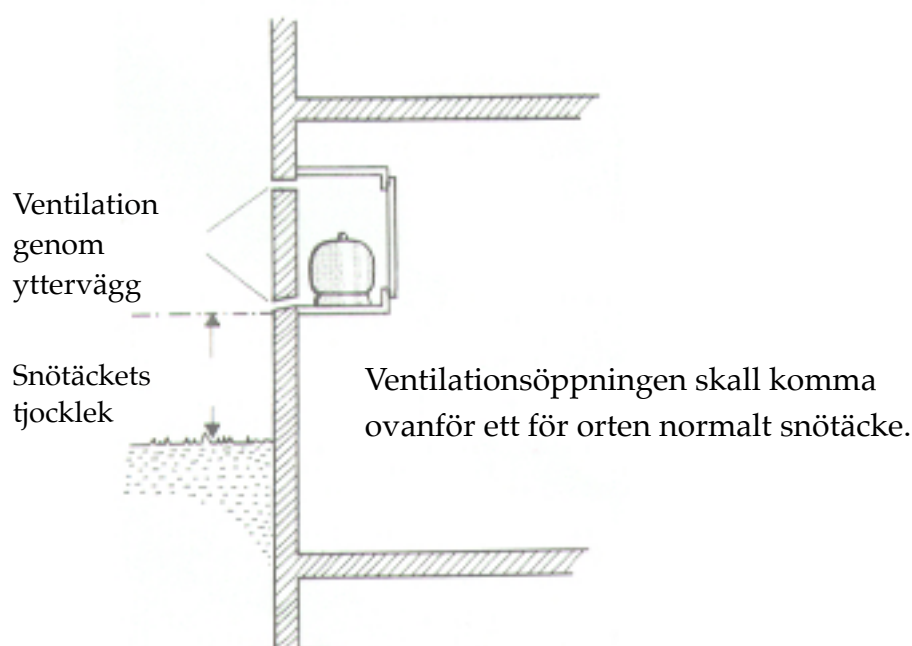

Tillse att dörren stänger ordentligt samt att dörren vilar mot tätningslisten och ej glappar.

Dörren skall hållas stängd!

Skötselanvisning:

Tillse att inget blockerar ventilationsöppningarna och att gummilisten som är applicerad på dörrkarmen sitter på plats och ej är skadad.

Vid frågor vänligen kontakta oss.

JiWa Inredningar 031 - 335 90 80




GASSKÅP EI30, med håltagning i ryggen

Skåpet sedd framifrån.

Håltagning i ryggen.

Inloppsör ILU 80.

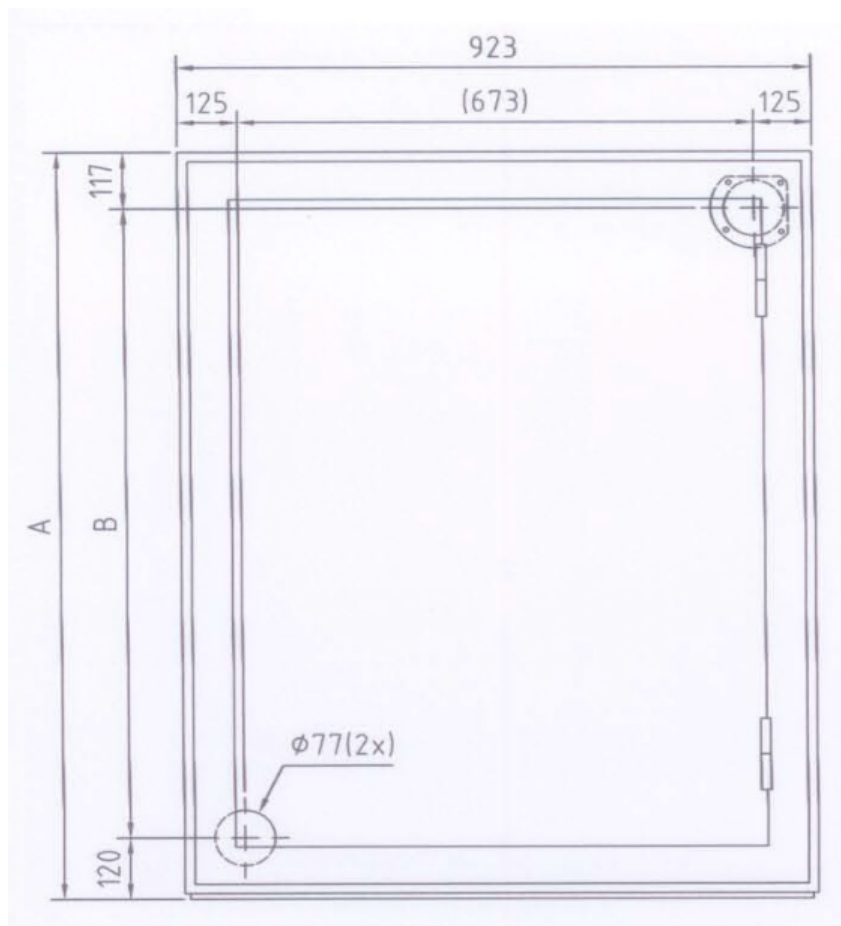

Benämning	Skåpshöjd	skåpsdjup	A	B
EI30 GAS 1	853 mm	770 mm	853 mm	616 mm
EI30 GAS 2	1123 mm	770 mm	1123 mm	886 mm
EI30 GAS 3	2003 mm	600 mm	2003 mm	1766 mm
EI30 GAS 4	853 mm	600 mm	853 mm	616 mm



Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 Göteborg

Tel: +46 (0)31-335 90 80 E-mail: info@jiwa.se